



Montagerichtlijnen voor VERDIEPINGSHOGE modules

Gebruik mortel op basis van CLV sealer om de modules op te bouwen! GEEN water gebruiken bij de mengeling!

- Controleer of de hijshoogte van de kraan voldoende is om de modules op te heffen. De nodige hijshoogte =
 - Maximale hoogte van een module is 2m66
 - Een tweesprong in de hijskabel van minimum 2m
- Controleer of het hefvermogen van de kraan overall minimum 450 kg is.
- Vergeet de modules niet te controleren op scheuren of spleten, alvorens ze te monteren. In geval van kleine beschadigingen moet u de mengeling op basis van CLV sealer gebruiken om ze dicht te smeren. In geval van grote beschadigingen contacteert u best onze diensten op tel 011/60.00.60.
- Hef de modules op door de hefkabel van de kraan aan de hijslussen te bevestigen (zie foto 1). Zorg ervoor dat aan de hijskabel een tweesprong van minimum 2m bevestigd is. (zie foto 2)
- Plaats de eerste module op de hoogte aangeduid op het bouwplan. Metsel indien nodig eerst een sokkel waarop deze eerste module kan vertrekken.
- Indien de aansluitopeningen te laag zijn, is het beter extra passtukken bij te bestellen of de sokkel extra te verhogen. In elk geval nooit de gaten opnieuw in de modules boren!
- Laat de modules op de juiste manier in de koker glijden (zie foto 3+4) en zet ze voorlopig vast.
- Breng waterdichte CLV mortel aan op de bovenkant van de module alvorens de volgende module te laten zakken.
- Belangrijke opmerkingen:
 - Leg nooit een module hoger dan 2 meter plat !
 - Monteer nooit beschadigde of gebroken modules!
 - Gebruik steeds twee hijslussen !
 - Gebruik nooit een enkelvoudige hefkabel om de modules op te heffen !


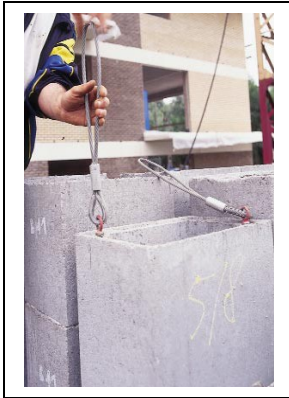


foto 1 :
Maak de hijslussen aan
de modules vast !

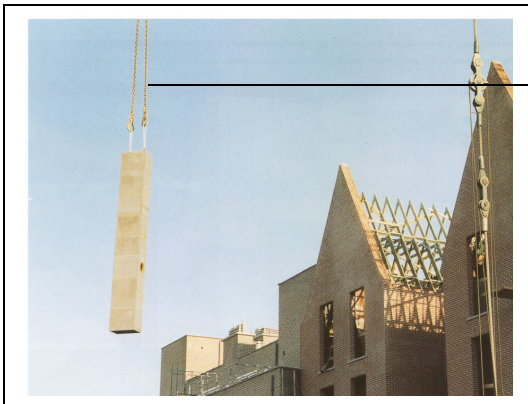


foto 2
Zorg dat aan de hijskabel
van de kraan altijd een
tweesprong van minimum
2m bevestigd is!



← foto 3

foto 4 →

Hef de modules op en
laat ze in de kokers
glijden !

